INAX

洗たく機パン

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

安全のため必ずお守りください ……1
ご使用上の注意 ……2
お手入れ方法 ……2
アフターサービスについて ……2

安全のため必ずお守りください

ここではお客様が商品を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。
ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
※洗たく機・乾燥機を設置、および使用する場合は、各々の機器の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

用語および記号の説明

⚠ 注意 …… 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

⃠ …… 行ってはいけない「禁止」の内容です。

❗ …… 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 注意
❗ 洗たく機の排水ホースは、ホース固定エルボに確実に差し込んでください。 ※差し込みが不完全な場合、排水時水漏れをおこす恐れがあります。
❗ 洗たく機を購入される場合は、洗たく機パンの大きさと排水位置を確かめてお求めください。 ※洗たく機が大きすぎると設置できなかったり、洗たく機パンから洗たく機のホースがはみ出してつまずいたり、洗たく機のホースに無理がかかり水漏れの原因になることがあります。
❗ 洗たく機パンの据付けまたは、位置を変えたり交換されるときは必ず専門の工事店にご相談ください。 ※排水接続部に不備があると、水漏れをおこす恐れがあります。
⃠ 洗たく機パンに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないでください。 ※トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。
⃠ 排水トラップ本体はまわしたりしないでください。 ※接続部がゆるみ、水漏れの原因になることがあります。

ご使用上の注意

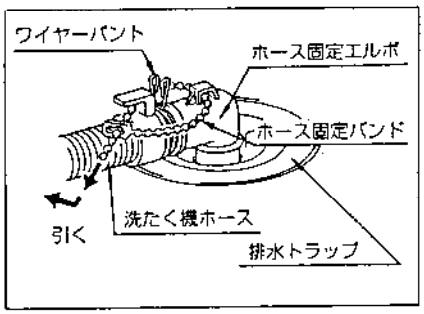

● 洗たく機ホースをホース固定エルボに差し込んだだけでは洗たく機ホースが抜けることがあります。この「取扱説明書」に同封されているホース固定バンドで、洗たく機ホースとホース固定エルボを連結固定してください。

● 洗たく機の脚がキャスター等の集中荷重がかかるような形状をしているものをご使用になる場合は、集中荷重による割れを防止するため丈夫な板（10cm×10cm×1cm程度）を、洗たく機の脚の下に敷いてご使用ください。

● 洗たく機パンに重いものや硬いものを落したりしないでください。
※ キズ・ヒビ割れやへこみの原因となります。

● タバコの火や火気を近付けないでください。
※ 変形したり、変色する恐れがあります。

● KILAMIC抗菌仕様商品についての注意

1. KILAMIC抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。

2. KILAMIC抗菌仕様商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品を感染防止を目的として使用しないでください。

お手入れ方法

● 表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水でしめらし、中性洗剤をつけてふきとります。ふきとった後は、水でしぼった布等で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

● 中性洗剤以外の洗剤やクレンザーおよびたわしは使わないでください。
※ 変色や割れが発生したり、表面が傷つく恐れがあります。

● 排水トラップにものが詰まりますと排水能力が低下し、に水があふれたりすることがあります。定期的に排水トラップ内のゴミを取り除いてください。

手順　(1) ホース固定エルボを取り外します。
(2) 目皿、封水筒の順にそれぞれ、左方向に回転させて取り外します。
(3) 泡防水パイプを取り外し、トラップ内のゴミを取り除きます。（図は、当社専用樹脂製トラップの場合を示します。）

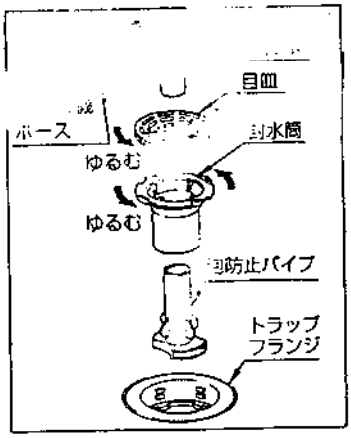

元に納める場合は、逆の順序で取り付けてください。

アフターサービスについて

● 修理を依頼されるときやご不明な点がありましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先は裏表紙に記載）へお問い合わせください。

■廃棄について

洗たく機パンを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

商品に不具合が生じた場合は、お求めの取扱店または、当社支社、お客さま相談室にご相談ください。

（連絡していただきたい内容）
●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・取付年月日
●不具合内容・状況
●訪問ご希望日

株式会社INAX

本　　社	☎0569-35-2700	札幌支社	☎011-271-1701	東北支社	☎022-301-1701
東京支社	☎03-5541-7111	西東京支社	☎0425-27-3341	横浜支社	☎045-242-1710
千葉支社	☎043-227-8171	埼玉支社	☎048-668-1177	東関東支社	☎028-637-3379
関越支社	☎0273-27-1793	甲信支社	☎0263-36-2166	名古屋支社	☎052-201-1717
静岡支社	☎054-251-1710	北陸支社	☎0762-64-1710	大阪支社	☎ 06-539-3500
京滋支社	☎075-222-1794	広島支社	☎082-223-1710	四国支社	☎0878-21-1701
福岡支社	☎092-282-3151	南九州支社	☎096-322-1794		

●ショールームとお客さま相談室のご案内

札幌―011-271-1710	青森―0177-74-2345	仙台―022-265-1710	郡山―0249-22-7503
水戸―029-227-1718	高崎―0273-25-1257	宇都宮―028-634-2133	大宮―048-651-1791
銀座―03-5250-6560	新宿L21―03-3340-1700	千葉―043-222-1701	横浜―045-242-9290
松本―0263-36-7410	岐阜―058-276-1711	静岡―054-251-1701	名古屋―052-201-1715
津―0592-26-1715	新潟―025-228-1701	金沢―0762-62-1701	京都―075-231-1716
奈良―0742-35-3894	大阪― 06-539-4016	神戸―078-361-6680	岡山―086-222-0155
徳島―0886-26-1703	松山―089-931-5730	高松―0878-21-1782	広島―082-227-1701
松江―0852-31-6038	山口―0839-73-2424	福岡―092-471-1700	熊本―096-322-1894
鹿児島―099-227-1755			

東京お客さま相談室――03-5381-1799
名古屋お客さま相談室――052-201-1733
大阪お客さま相談室――06-539-3504

取扱店

GPB-0031(97060)